# Interruptor A/B a Control Remoto.

15-1968

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Su Interruptor A/B a Control Remoto RadioShack le permite cambiar entre dos fuentes VHF/UHF/Cable de 75-ohms tales como televisión publica, señal de cable, Vídeo reproductora, o Reproductor de Discos de video, sin levantarse de su asiento. El diseño altamente aislante evita que haya interferencias entre las dos fuentes, además el interruptor electrónico ofrece una operación confiable debido a que no hay partes mecánicas que se desgasten. El transmisor cabe en la palma de la mano y su diseño ocupa muy poco espacio.

## COLOCANDO LAS BATERÍAS.

El transmisor necesita dos baterías AA (no incluidas). Se recomienda el uso de baterías alcalinas.

1. Quite la tapa del compartimiento de las baterías deslizándola en la dirección de la flecha.
2. Coloque la batería de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que hay en el compartimiento.
3. Ponga la tapa del compartimiento de las baterías.

## CONECTANDO EL INTERRUPTOR A CONTROL REMOTO.

El interruptor a control remoto tiene dos terminales de entrada de 75-ohms y una terminal de salida de 75-ohms. Conecte dos terminales de salida de dos fuentes VHF/UHF/Cable de 75-ohms a las terminales **A IN** (ENTRADA A) y **B IN** (ENTRADA B). Ahora conecte la terminal **TO TV** (SALIDA AL TELEVISOR) del Interruptor a la terminal de entrada de su televisor.

Utilice cable coaxial de 75-ohms para hacer las conexiones. Cualquier tienda RadioShack de su localidad vende los cables adecuados y otros accesorios de conexiones.

La siguiente ilustración muestra algunas de las conexiones más comunes para las cuales se utiliza el interruptor a control remoto.

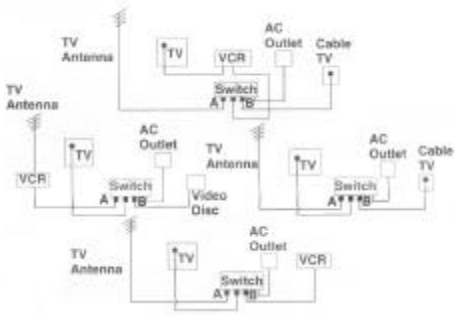


## CONECTANDO UN ADAPTADOR AC.

Su interruptor A/B a control remoto funciona con un adaptador AC (CORRIENTE ALTERNA) que se incluye. Conecte la clavija de barril a la entrada de **12 Volts DC** (CORRIENTE DIRECTA) **100 mA** (mili amperes) que se encuentra en la parte trasera del interruptor. Ahora conecte el otro extremo del adaptador a una toma corriente AC. La señal de encendido se prende.

**Precaución:** Use solo el adaptador que se incluye con el interruptor A/B a control remoto. Si utiliza otro tipo de adaptador puede dañar el interruptor.

Cuando haya terminado de hacer todas las conexiones, coloque el el interruptor A/B a control remoto en un lugar desde el cual quede expuesta la ventana del RECEPTOR INFRAROJO, por ejemplo encima del televisor.

## USO.

Para usar el control remoto del interruptor A/B, simplemente apunte a la ventana del RECEPTOR INFRAROJO que se encuentra en el frente del aparato y presione **A** o **B** para cambiar entre las dos fuentes VHF/UHF/Cable de 75-ohms. O presione **A-B** que se encuentra en la parte superior del interruptor.

## ESPECIFICACIONES.

| | |
|---|---|
| Entrada | 75 Ohms, 2 Conectores F |
| Salida | 75 Ohms, 1 Conector F |
| Aislante | 5-216 MHz 80 dB Min, 216-550 MHz 65 dB Min, 550-900 MHz 50 dB Min |
| Perdida de Inserción | 1.5 dB (Max.) |
| Fuente de Poder | 120V AC; 60Hz/12V DC, 100 mA |
| Alcance del Control Remoto | 23 Pies (7 m) (A 0 x Angulo)<br>16 Pies (5m) (A ±15 x Angulo) |

RadioShack®
www.radioshack.com℠

© 2000 RadioShack Corporation
Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2000 RadioShack Corporation
Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

## Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

12/99

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

RadioShack Corporation
Fort Worth Texas 76102

15-1968
06A00
Impreso en China